
INSTRUKCJA OBSŁUGI POMPY ZANURZEJNIOWEJ L-Tech
Model: CEQDX1.5-16-0,37

CEG81403, CEG81405

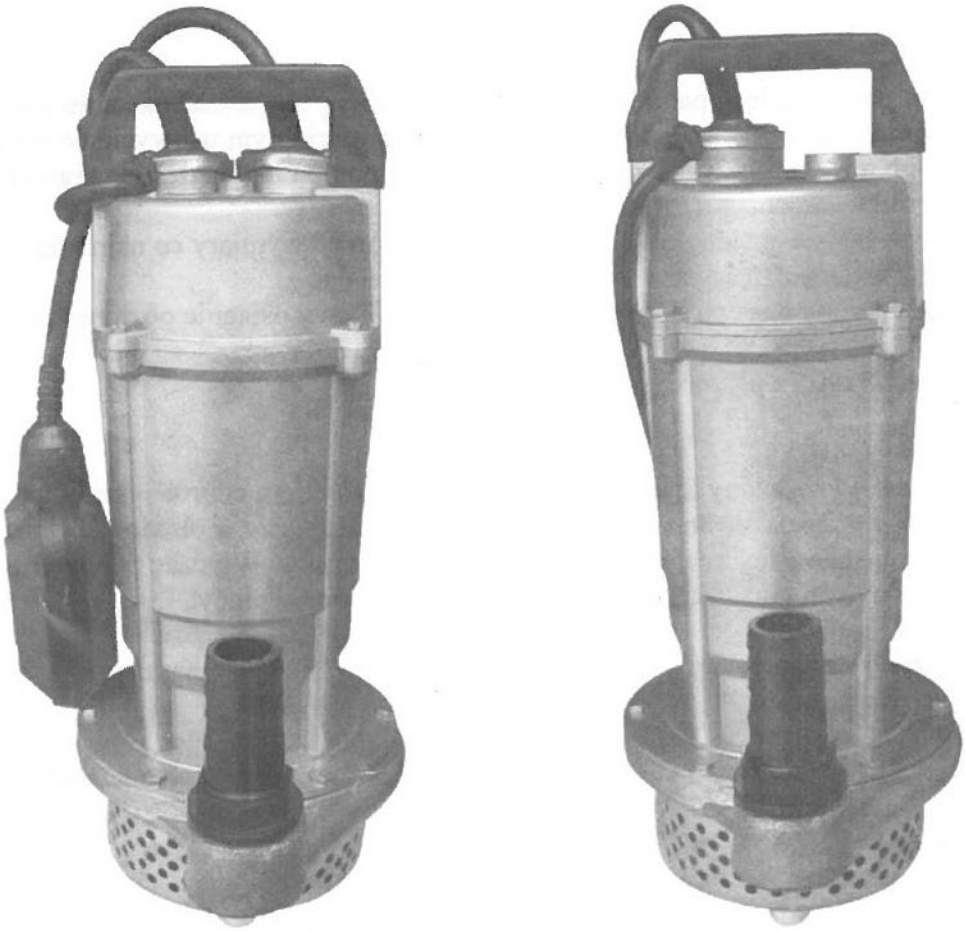

PIERWSZE CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM

Przed uruchomieniem pompy należy dokładnie przeczytać instrukcje obsługi.
-sprawdzić przewód zasilający;
-sprawdź, czy pompa leży na dnie studzienki;
-sprawdzić stan gniazda zasilającego;
-sprawdź, czy napięcia zasilające wynosi 230V 50Hz
-złącze wtykowe należy umieścić z dala od wody w celu wyeliminowania kontaktu z wodą;
-nie uruchamiać pompy na sucho (grozi zepsuciem);
-nie używać pompy do pompowania substancji agresywnych;
-przechowywać pompę w miejscu niedostępnym dla dzieci.
-chronić pompę przed mrozem.

ŻYWOTNOŚĆ

Nie wolno używać pompy do wody o temperaturze powyżej 40C. Nie pompować paliw,olejów i środków chemicznych!

PAMIĘTAJ!

Przy instalowaniu pompy należy pamiętać, że pompę nie należy zawieszać na kablu zasilającym lub na przewodzie tłoczącym wodę. Pompę należy zawiesić na specjalnym uchwycie do tego przeznaczonym lub też umieścić ją na dnie zbiornika. Aby pompa mogła działać prawidłowo nie może być w zbiorniku zanieczyszczeń takich jak muł itp.
Zbiornik, w którym będzie znajdowała się pompa powinna mieć wymiary co najmniej 40x40x5Ocm, aby wyłącznik pływakowy mógł sprawnie działać.
UWAGA: rozruch pompy następuje, gdy przełącznik pływakowy osiągnie poziom rozruchowy.*

* dotyczy modelu G81405 z pływakiem

PODŁĄCZENIE POMPY!

Przewód pompy jest wyposażony fabrycznie we wtyczkę w wtykiem ochronnym. Pompa jest zasilana napięciem z gniazda sieciowego 230V 50Hz. Upewni się czy w obudowie gniazdka zasilającego jest zainstalowany bezpiecznik o wystarczającej mocy. Wtyczkę przewodu zasilającego podłączyć do gniazda zasilającego - pompa gotowa do pracy!

WSKAZÓWKI!

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki nie wolno naprawiać kabla! Zaleca się wymianę całego przewodu.

ZASTOSOWANIE

Pompa nadaje się do piwnic, studzienek, wszędzie tam gdzie konieczne jest przetłoczenie wody lub też chroniąc przed zalaniem.

KONSERWACJA!

Pompa zatopiona nie wymaga konserwacji. Jest wykonana z dużą dokładnością co pozwala na długie bezawaryjne działanie. Zaleca się jednak co kilka miesięcy wyjęcie pompy i oczyszczenie łopatek wirnika!


PAMIĘTAJ - WAŻNE!


Przed rozpoczęciem czyszczenia pompy należy upewnić się czy wtyczka zasilająca jest odłączona od źródła zasilania! Co kilka miesięcy zaleca się wyjęcie pompy i oczyszczenie łopatek z różnego rodzaju zanieczyszczeń. Wyłącznik pływakowy czyścić silnym strumieniem wody.

CZYSZCZENIE ŁOPATEK!

W przypadku zapchania łopatek pompy należy:
-zdemontować dolną część pompy;
-zdjąć kosz ssawny;
-wyczyścić koło łopatkowe czystą wodą;
-zmontować obydwa elementy.

USTERKA	*PRZYCZYNA*	*NAPRAWA*
Pompa nie chce działać	- brak napięcia zasilania - włącznik pływający nie włącza się	-sprawdzić czy jest napięcie w sieci -umieścić przełącznik powyżej pompy
Pompa nie pompuje wody	- zapchany filtr ssący - wąż tłoczący załamany	-przepłukać filtr strumieniem wody -zlikwidować załamanie węża
Pompa nie wyłącza się	- wyłącznik pływający nie opada	-ułożyć pompę na dnie studzienki
Niedostateczna wydajność pompy	- zapchany filtr ssący - mała skuteczność pompy spowodowana dużym zabrudzeniem wody	- wyczyścić sito ssące -wyczyścić pompę

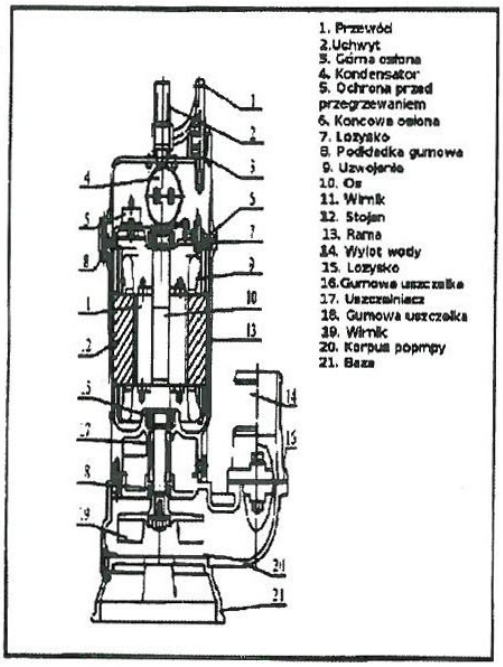

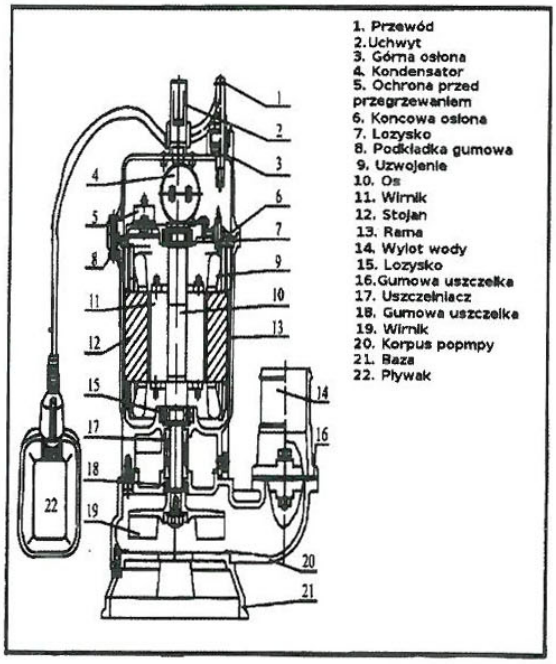

Dane techniczne:

- napięcie zasilające – 230 V
- moc – 2370 W
- wysokość podnoszenia cieczy – 16 m
- wydajność pompy – 6000 l/h
- średnica węża 1" - 24mm
- waga – ok. 7,3 kg
- obroty – 2860 R.P.M

SPRZEDAŻ • SERWIS • KOMIS • WYNAJEM
CENTRUM TECHNIKI
"CENTROMET"
tel. 034/ 362-72-05
MASZYNY URZĄDZENIA NARZĘDZIA
www.centromet.pl