
INSTRUKCJA OBSŁUGI
POMPA DO WODY CEVMP-280
CEG81404

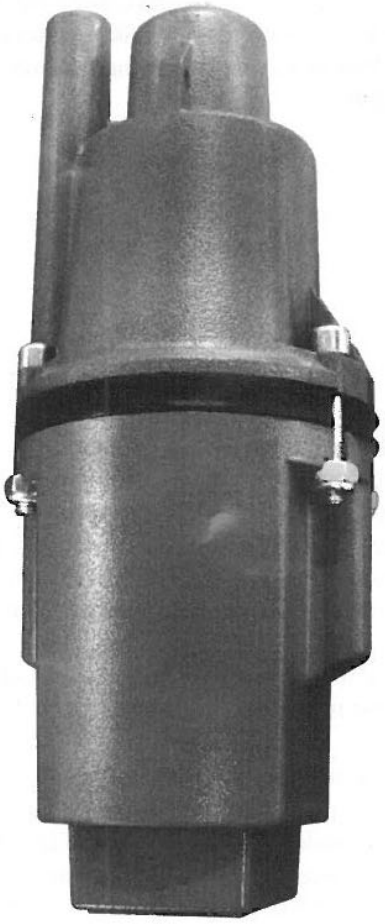

Przed uruchomieniem urządzenia prosimy przeczytać dokładnie instrukcję obsługi!
Nie demontować urządzenia. Demontaż może doprowadzić do jego uszkodzenia, a także narazić na niebezpieczeństwo użytkownika.

ZASADY UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY

Osoby porażone prądem elektrycznym - należy odłączyć źródło zasilania lub zabezpieczając się suchym izolatorem, porażoną osobę należy odprowadzić od przewodu elektrycznego. Należy uważać, aby porażonej osoby nie dotknąć gołymi rękoma dopóki nie zostanie odprowadzona z dala od przewodu elektrycznego.Należy natychmiast wezwać pomoc w postaci wykwalifikowanego i przeszkolonego personelu.

CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA

Pompa jest przeznaczona do użytku domowego, do podawania wody pitnej z dowolnych akwenów oraz otworów wiertniczych w kształcie walca o średnicy ponad 100mm z głębokości do 40 m. Przy wykorzystaniu wody do celów spożywczych należy stosować wąż z gumy lub z masy plastycznej. Pompa może znaleźć zastosowanie przy podlewaniu działek rekreacyjnych, sadów, ogrodów. Dopuszczalny czas pracy ciagłej nie może przekraczać 60 minut, po którym należy przerwać pracę na ok. 30 minut. Przepompowywana woda powinna być czysta (maks wielkość cząstek 0,1 mm), mieć temperaturę pokojową (max 35 °C, min 1 °C). Pompa nie wymaga smarowania ani zalewania wodą i włącza się ją bezpośrednio po zanurzeniu w wodzie.

Parametry techniczne:

- napięcie zasilające -230V, 50 Hz
- wysokość podnoszenia cieczy - 60m
- wydajność pompy – 0,9 m3 / h
- moc – 280 W
- średnica węża - 3/4" = 20 mm

WARUNKI EKSPLOATACJI


1. Sprawdzić czy dane znamionowe pompy spełniają wymagania do danego zastosowania.
2. Przed użyciem sprawdzić czy kabel zasilający i obudowa są w dobrym stanie i czy śruby nie są poluzowane. Zauważone uszkodzenia usunąć przed uruchomieniem urządzenia.
3. Jeżeli miejsce w którym ma pracować pompa jest zbytnio oddalone od źródła zasilania należy użyć przedłużacza, o przekroju żył nie mniejszym od przekroju żył kabla zasilającego pompę. Jeżeli napięcie zasilające będzie za niskie, pompa może pracować wolniej, w takim przypadku sugerujemy wyłączenie urządzenia.
4. Gniazdo elektryczne i przedłużacz muszą być wyposażone w podłączony bolec zerujący.
5. Włączanie i wyłączanie pompy jest możliwe jedynie przez gniazdko lub włącznik rozłączający jednocześnie oba przewody.
6. Podłączyć prawidłowo wąż odprowadzający, dopasowany rozmiarami do króćca pompy (3/4") i spiąć go pierścieniami zaciskowymi.
7. Nie przenosić urządzenia za kabel zasilający, używać sznura przywiązanego do uchwytu na pompie.
8. Należy zwracać uwagę na poziom cieczy w zbiorniku (zwłaszcza przy pracy w małych zbiornikach). Zabroniona jest praca przy zbyt niskim poziomie cieczy, może to spowodować przegrzanie silnika i spalenie jego uzwojeń.
9. Zanurzenie pompy nie powinno być większe niż 3 m od powierzchni lustra cieczy oraz conajmniej 20 cm powyżej dna zbiornika. Aby zapobiec zatykaniu można umieścić pompę w bambusowym lub drucianym koszyczku.
10. Podczas pracy pompy zwracać uwagę czy zwierzęta domowe nie zbliżają się zbyt blisko zbiornika
11. W przypadku zauważenia nieprawidłowości (np. nietypowe odgłosy pracy, mały wypływ cieczy) należy bezzwłocznie wyłączyć pompę i znaleźć oraz usunąć przyczynę.
12. Nie wolno dotykać obudowy pompy przy nieodłączonym napięciu zasilającym.
13. Jeżeli pompa ma być jakiś czas nieużywana, nie należy jej pozostawiać w cieczy. Wytrzeć do sucha i owinąć pompę. Przechowywać w przewiewnym i suchym miejscu.

14. Podczas wymiany zużytego zaworu lub tłoka należy odkręcić 4 zewnętrzne śruby. Przy wymianie tłoka należy ustawić na swoim miejscu wszystkie śruby regulacyjne.
Po zamontowaniu pompy śruby należy dokładnie pozaciągać i w celu zapobieżenia samoistnego odkręcania, powierzchnię nakrętek należy zamalować farbą olejną.
15. Wstępnego przeglądu pompy należy dokonać po 0,5-2 godzinach działania. Następny przegląd powinien być dokonywany po każdych 20-25 godzinach działania, przy czym należy dopilnować dokręcenia zewnętrznych śrub i nakrętek.

MONTAŻ POMPY

Założenia pompy w studni lub szybie wiertniczym należy dokonywać zgodnie z poniższym schematem w następującej kolejności:

- zamocowanie przewodu sznurowego 5 do uchwytu na korpusie pompy
- zamocowanie przewodu zasilania 4, węża 3 oraz sznura 5 klejącą taśmą izolacyjną bądź innymi materiałami izolacyjnymi, przy spajaniu co około 15 cm

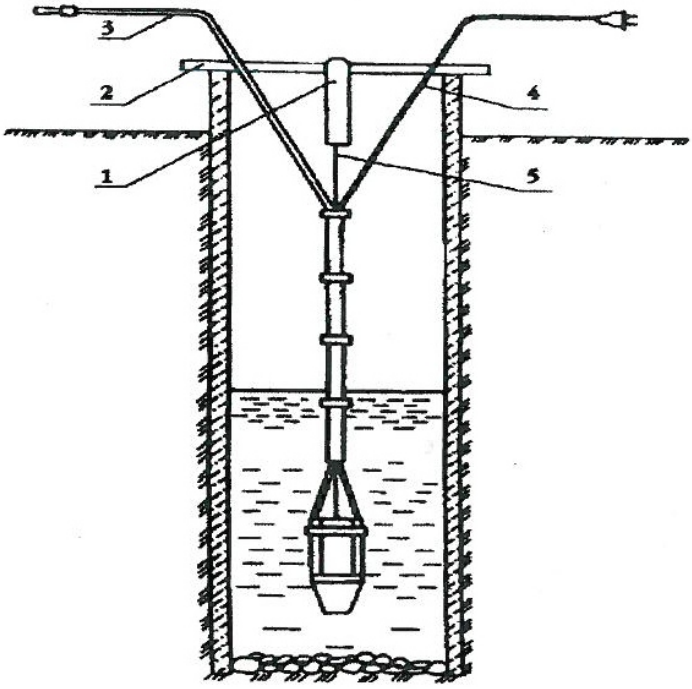

SPRZEDAŻ•SERWIS•KOMIS•WYNAJEM
CENTRUM TECHNIKI
CENTROMET.PL
tel. 34 362-72-05
MASZYNY URZĄDZENIA NARZĘDZIA
www.centromet.pl